

MONTAGEANLEITUNG Duschelement Punktablauf mit Dekor-Oberfläche

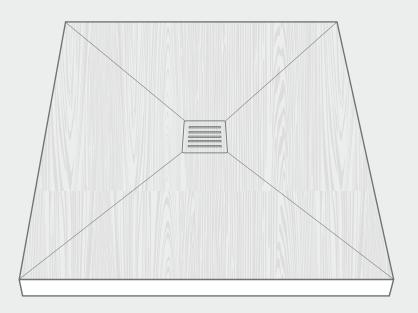



Werkzeuge:		Montagezubehör: * optional bestellbar	
шІшІшІ	Zollstock	*	Dichtinnen- und Außenecken
	Tacker	Verbund-kie-	Verbundkleber
	Bleistift	*	Randdämmstreifen
II. Com	Cuttermesser		Dichtset für Wand und Boden
- T	Wasserwaage	Dichtset	Diomoce for Warla and Dodon
	Zahnkelle 8mm	Sand / Zement Mischung	Sand-Zement Mischung (alternativ Unterbauelement)
6	Wasserbehälter		,





Ablauf Standardeinbauhöhe:

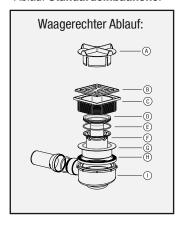

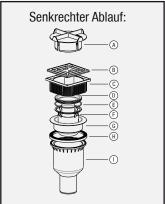


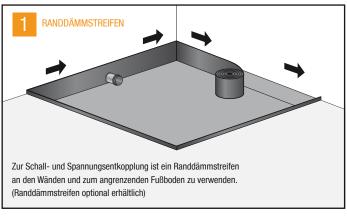


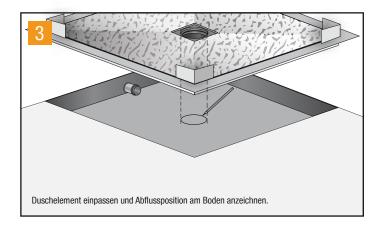


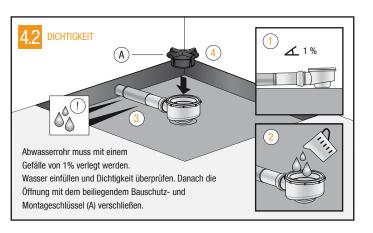


Ablauf Slimline, Ultra-Slimline & Smalline:

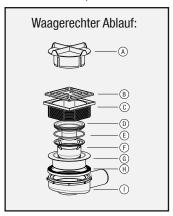

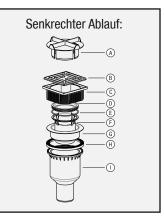


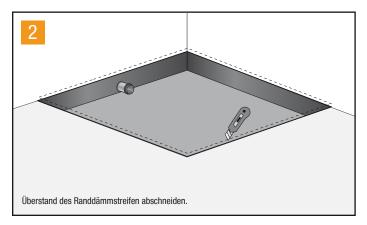


Einbau waagerechter Ablauf:

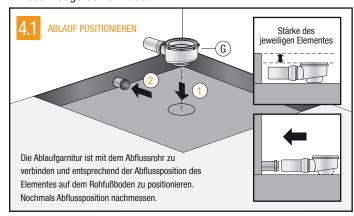



Einbau senkrechter Ablauf:

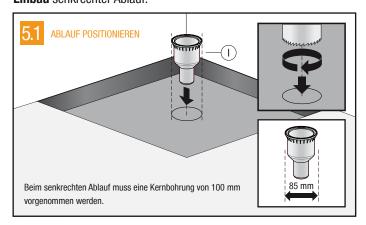


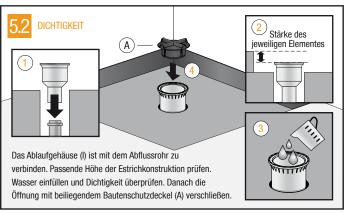



Alternativ Unterbau: Unterbauelement

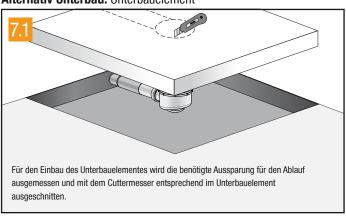


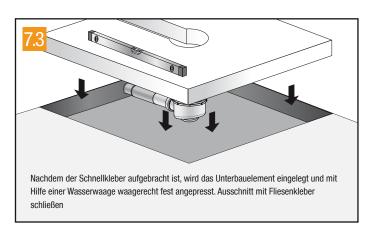


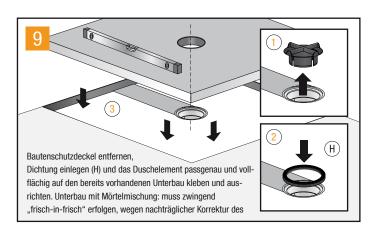


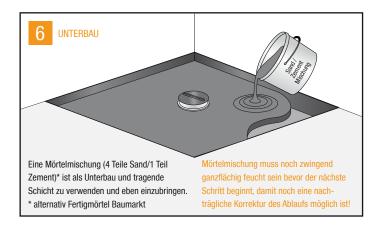


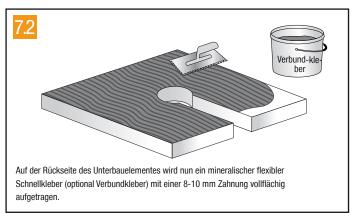

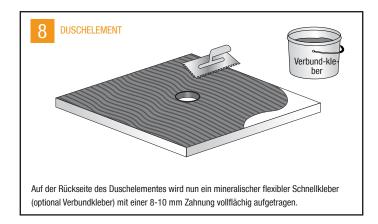


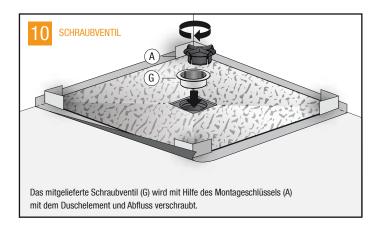

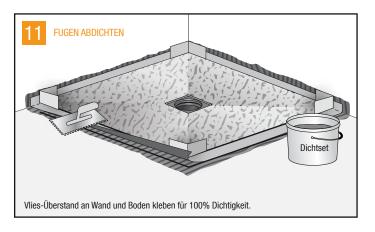

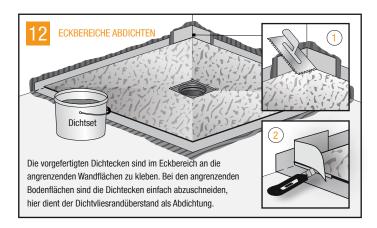



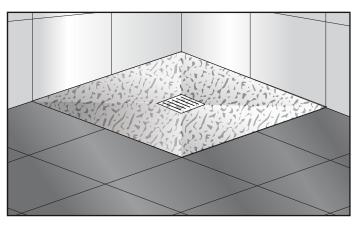

Einbau: seitliche Abkantung









Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind unser Eigentum. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

