

MONTAGEANLEITUNG

Duschelement für den Wandablauf mit Dekor-Oberfläche



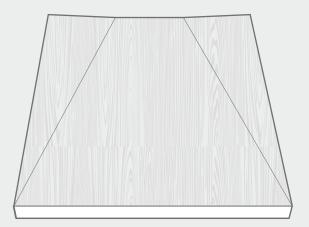

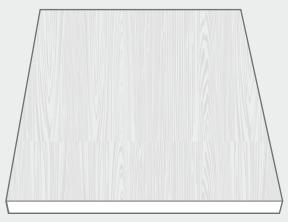



einseitiges Gefälle








Information: Die Abbildungen werden beispielhaft mit einem Geberit Wandablauf dargestellt.

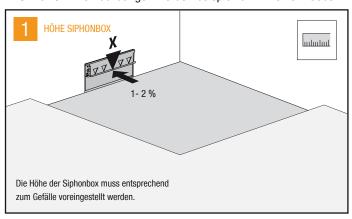


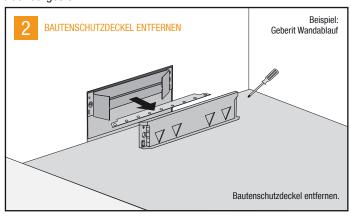

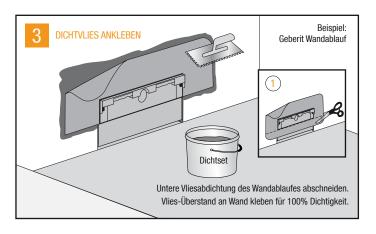


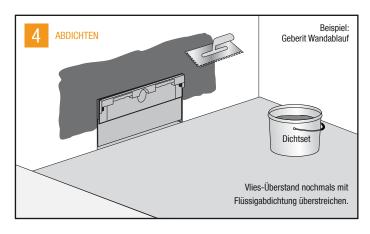

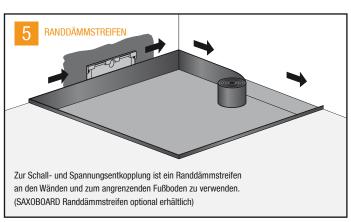


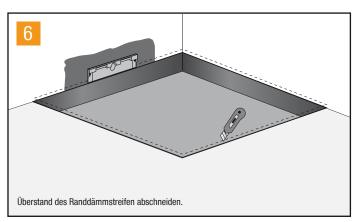



Unterbau: Mörtelmischung

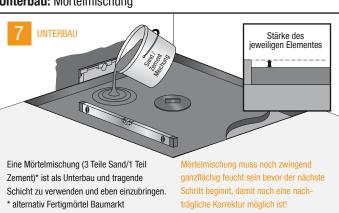



Alternativ Unterbau: SAXOBOARD-Unterbauelement

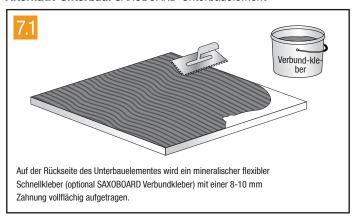

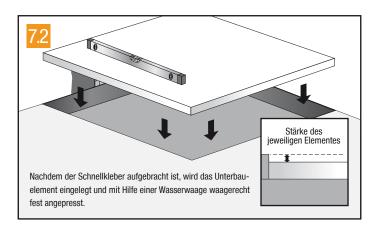


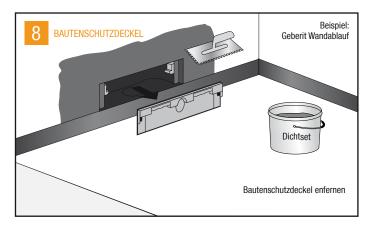


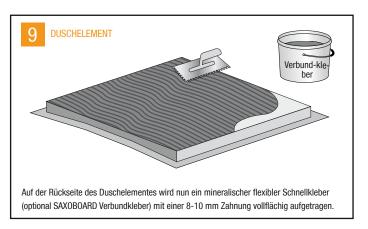

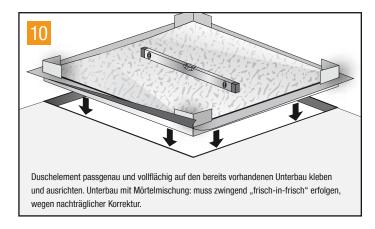




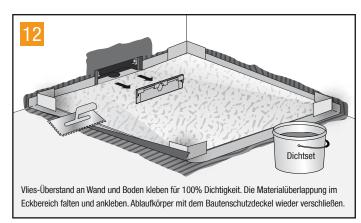

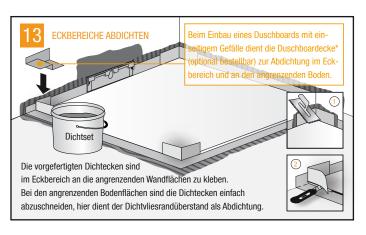



Kollektor-Wandanschlussprofil & Gefälleprofil Aquakeil*

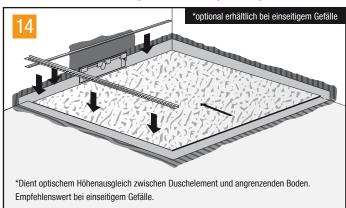



Duschen Macher

Gefälleprofil mit Glasaufnahme* (optional erhältlich)

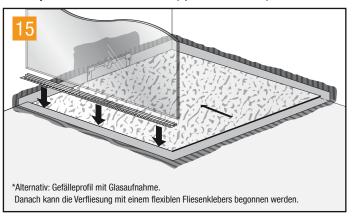

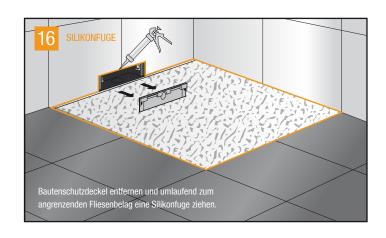

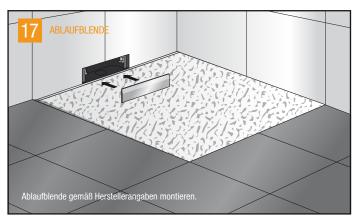


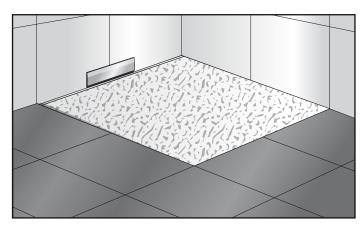

Einbau: seitliche Abkantung





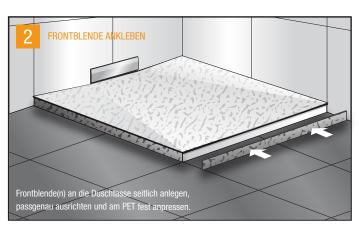



Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

