




Montageanleitung: Saxoboard Duschelement Smallline / Slimline

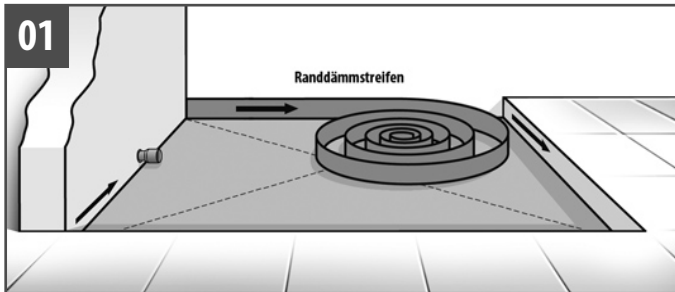


Zur Schallentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden. (SAXOBOARD-Randdämmstreifen optional erhältlich)

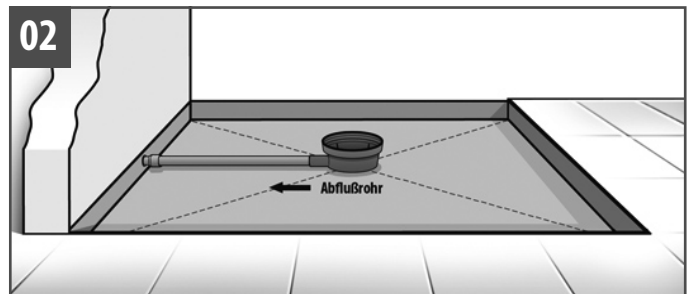


Der Geruchsverschluss ist mit dem Abflussrohr zu verbinden und entsprechend der Abflussposition des Elementes auf dem Rohfußboden zu positionieren. Die Dichtigkeit kann durch Einfüllen von Wasser in den Siphon geprüft werden.

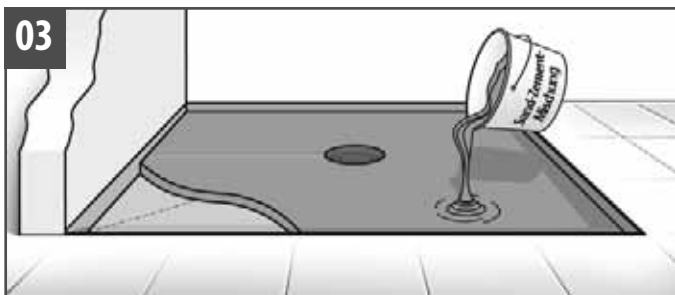


Eine Mörtelmischung (Sand/Zement) ist als Unterbau und tragende Schicht zu verwenden und eben einzubringen. (Alternativ SAXOBOARD-Unterbauelement)

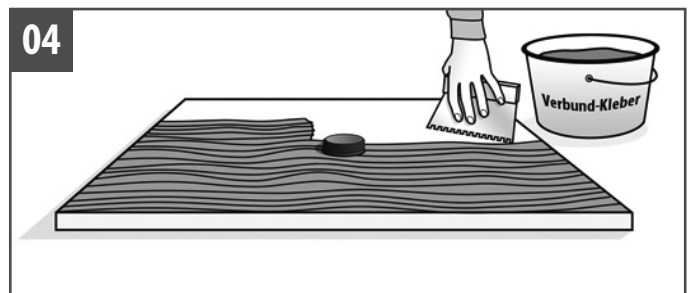

Auf der Rückseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer Flexibler Schnellkleber optional Saxoboard Verbundkleber mit einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.

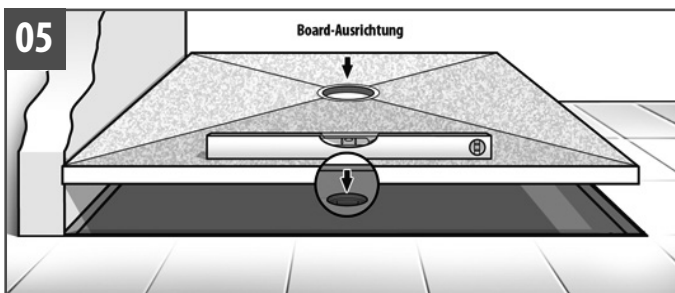

Das Duschelement wird nun passgenau und vollflächig auf den bereits vorhandenen Unterbau gesteckt und ausgerichtet. (muss zwingend „frisch-in-frisch“ erfolgen, damit noch eine nachträgliche Korrektur des Ablaufs möglich ist)

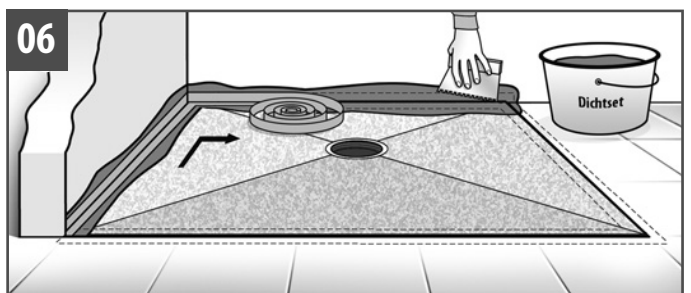


Es ist zwingend erforderlich im angrenzenden Randbereich zu Duschelement-Wand und Duschelement-Boden ein Dichtband anzubringen. (SAXOBOARD-Dichtset optional erhältlich). Dazu wird im Eckbereich mit einer flüssigen Dichtfolie vorgestrichen und das Eckdichtband jeweils hälftig an Wand und Duschelement bzw. Duschelement und angrenzenden Boden eingeklebt. Nochmals mit Dichtfolie überstreichen. (Im optionalen Saxoboard Dichtset alles enthalten)

Fortsetzung auf Seite 2


Saxoboard Wellness & Duschesysteme GmbH
Eichenallee 9
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90
Fax 03522 / 52 84 91
E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net

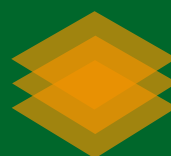


SAXOBOARD[®]
Wellness & Duschesysteme GmbH


Montageanleitung: Saxoboard Duschelement Smallline / Slimline

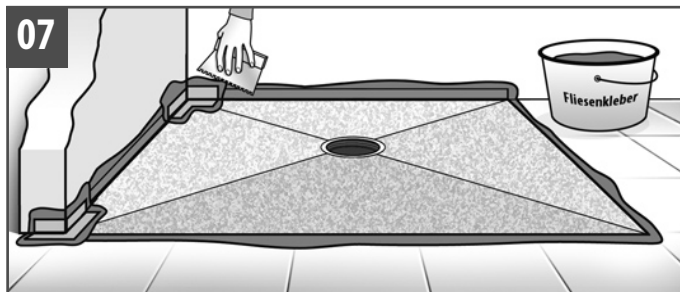


Bei Bedarf müssen Dichtinnen- u. Außenecken verwendet werden.
(SAXOBOARD-Dichtinnen- u. Außenecken optional erhältlich)

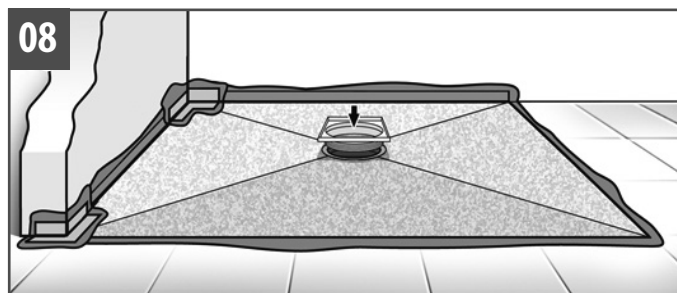

Bitte schrauben Sie die Rostaufnahme in den im Board befindlichen, bereits dichten Flanschring. Sie können damit die Höhe Ihres Fliesenbelages stufenlos anpassen.

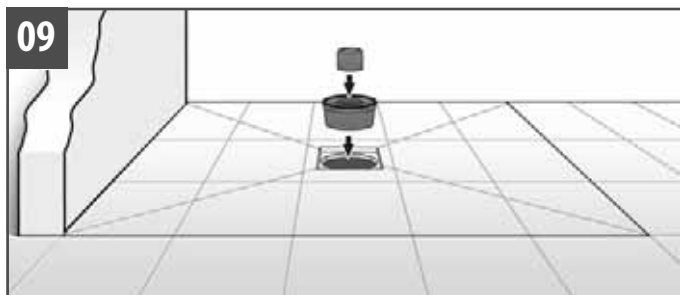

Nach dem Verfugen kann der mitgelieferte 2-teilige Geruchsverschluss eingesetzt werden. **WICHTIG:** Der Geruchsverschluss muss dabei zwingend von oben in den Edelstahlblendrahmen eingesetzt werden.

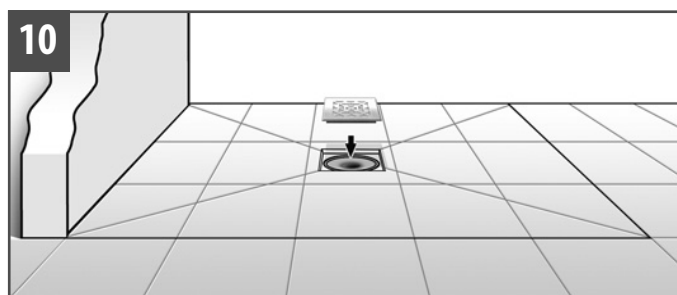

Sie können nun das Edelstahlrost in den Edelstahlrahmen einlegen.

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 9
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90
Fax 03522 / 52 84 91
E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net



SAXOBOARD[®]
Wellness & Duschsysteme GmbH