




# Montageanleitung: Saxoboard Duschelement mit Rinne

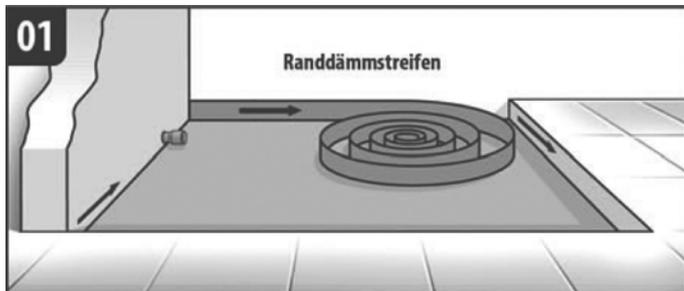


Zur Schallentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden. (SAXOBOARD-Randdämmstreifen optional erhältlich)

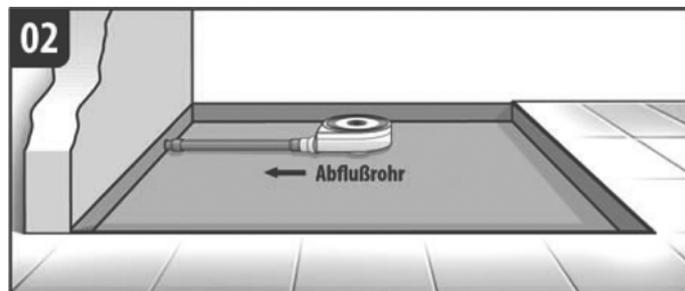


Der Geruchsverschluss ist mit dem Abflussrohr zu verbinden und entsprechend der Abflussposition des Elementes auf dem Rohfußboden zu positionieren.

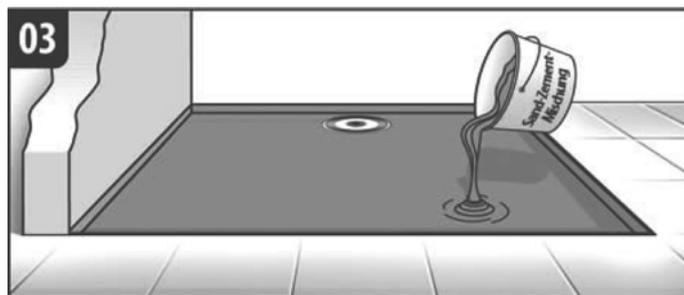


Eine Mörtelmischung (Sand/Zement) ist als Unterbau und tragende Schicht zu verwenden und eben einzubringen. (Alternativ SAXOBOARD-Unterbauelement)

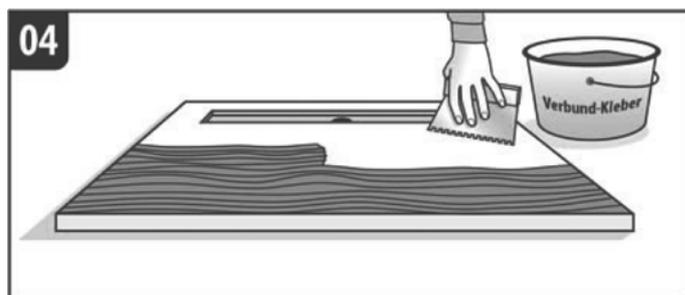

Auf der Rückseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer Flexkleber mit einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.

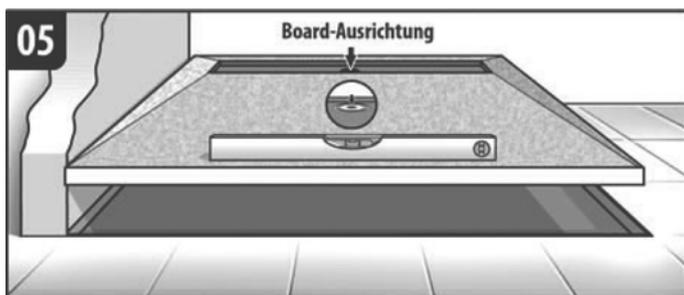

Das Duschelement wird nun passgenau und vollflächig auf den bereits vorhandenen Unterbau geklebt und ausgerichtet. (muss zwingend „frisch-in-frisch“ erfolgen)

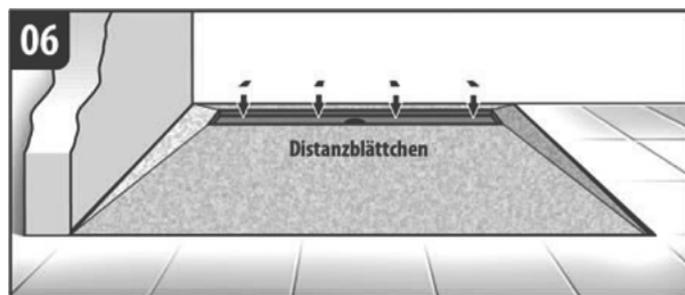


Nun werden die Distanzblättchen eingelegt (Anzahl je nach gewünschter Belagstärke). Details siehe Tabelle. Mindestens jedoch 1 Satz à 3 mm gleichmäßig verteilen. Hinweis: Links und Rechts neben der Ablauföffnung sollte der Abstand der Distanzblättchen nur ca. 5 cm betragen. Selbstklebestreifen verhindern das Verrutschen während der Montage.

Fortsetzung auf Seite 2


Saxoboard Wellness & Duschesysteme GmbH  
Eichenallee 9  
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90  
Fax 03522 / 52 84 91  
E-Mail [info@saxoboard.net](mailto:info@saxoboard.net)  
Internet [www.saxoboard.net](http://www.saxoboard.net)

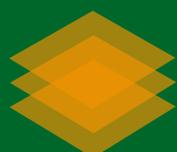


**SAXOBOARD**<sup>®</sup>  
Wellness & Duschesysteme GmbH


# Montageanleitung: Saxoboard Duschelement mit Rinne

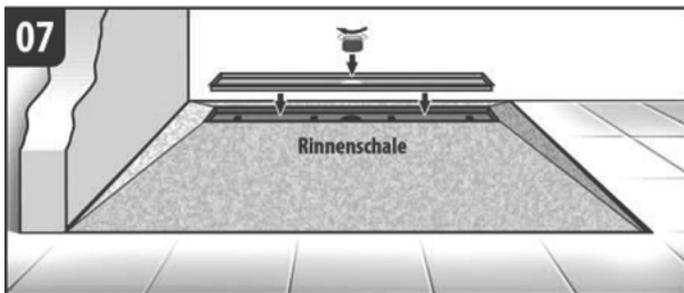

Rinnenschale auflegen und mit Verschraubungselement fest verbinden.  
Hinweis: Die umlaufende 2. Entwässerungsebene bzw. Entwässerungsfuge zwischen Rinnenschale und Rinnenträger muss offen bleiben (kein Kleber oder Fugenmörtel) damit evtl. Feuchtigkeit von der Abdichtungsebene über die Rinne abgeführt werden kann.

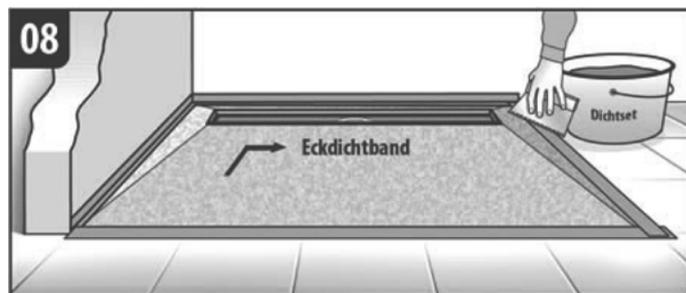

Die Randanschlussfugen sind unbedingt abzudichten.  
(SAXOBOARD-Dichtset optional erhältlich)

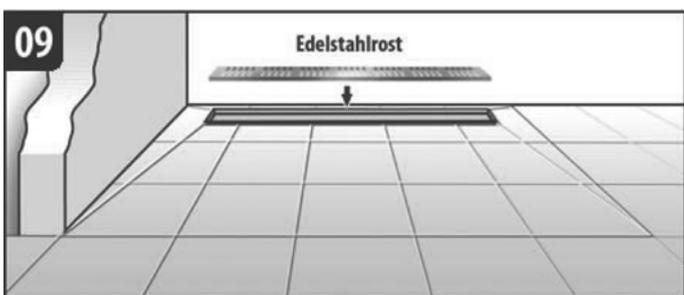

Am Designrost befestigen Sie nun letztendlich die beiliegenden schwarzen Clips und legen den Rost in die Mulde ein. Fertig! Beim Einsetzen der Roste muss auf die richtige Stellung der Stützfüße geachtet werden (bei Square nach innen, bei Panel und Fliesenmulde nach außen) !

## Distanzblättchen für Belagshöhe


3 mm	6 mm
6 mm	9 mm
3 mm + 6 mm	12 mm
6 mm + 6 mm	15 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm	18 mm
6 mm + 6 mm + 3 mm + 3 mm	21 mm

300		Aufteilung der Distanzplättchen in den jeweiligen Rinnenlängen (Nr. 12)
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH  
Eichenallee 9  
01558 Großenhain

Servicetelefon 03522 / 52 84 90  
Fax 03522 / 52 84 91  
E-Mail [info@saxoboard.net](mailto:info@saxoboard.net)  
Internet [www.saxoboard.net](http://www.saxoboard.net)

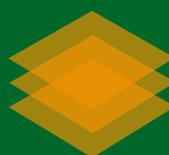

**SAXOBOARD®**  
Wellness & Duschsysteme GmbH